

Canon

# EOS 7D

## Guia Rápido

Este guia explica as definições de funções básicas e como fotografar e reproduzir imagens. Pode levar o guia consigo para tirar fotografias.

PORTUGUÊS

© CANON INC. 2009

### Guia de Iniciação Rápida

**1** **Insira a bateria.**

**2** **Coloque a objectiva.**  
Quando colocar uma objectiva EF-S, alinhe-a com o índice branco na câmara. No caso de outras objectivas, alinhe-as com o índice vermelho.

**3** **Coloque o interruptor de modo da focagem da objectiva na posição <AF>.**

**4** **Abra a tampa e introduza um cartão.**

**5** **Coloque o interruptor de alimentação na posição <ON>.**

**6** **Coloque o Selector de Modos na posição <□> (Auto Total).**  
Todas as definições necessárias da câmara serão especificadas automaticamente.

**7** **Foque o motivo.**  
Aponte o centro do visor para o motivo e carregue no botão do obturador até meio para fazer a focagem automática.

**8** **Capte a imagem.**  
Carregue no botão do obturador até ao fim para tirar a fotografia.

**9** **Veja a imagem.**  
A imagem captada é apresentada durante cerca de 2 seg. no LCD.

● O símbolo ☆ à direita da função indica que essa função só está disponível quando o Selector de Modos está na posição **P, Tv, Av, M,** ou **B.**

● **Duração da Bateria**

Temperatura	Sem Flash	50% de Utilização do Flash
A 23°C	Aprox. 1000 disparos	Aprox. 800 disparos

**Reprodução de Imagens**

Índice Ampliar

Reprodução Apagar

Selecionar imagem

**INFO. Informações de disparo**

Reprodução Apagar

### Preparação

**Operações de Menu**

Botão <MENU> LCD

Selector Principal Selector de Controlo Rápido Botão <SET>

- Carregue no botão <MENU> para ver o menu.
- Rode o selector <☺> para seleccionar o separador e depois rode o selector <☺> para seleccionar o item desejado.
- Carregue em <SET> para ver a definição.
- Depois de definir o item, carregue em <SET>.

**Modos Totalmente Automáticos (□/CA)**

Modos P/Tv/Av/M/B

Separador

**Itens de menu Definições de menu**

Qualidade	☺
Olh. Ver. On/Off	Off
Aviso sonoro	On

Qualidade	☺
Olh. Ver. On/Off	Off
Aviso sonoro	On
Soltar obturador s/ cartão	On
Tempo revisão	2 seg.

**Qualidade de Gravação de Imagem**

- Selecione [☺] **Qualidade**.
- Rode o selector <☺> ou <☺> para seleccionar a qualidade e carregue em <SET>.

Qualidade de gravação de imagem

Qualidade: Pixels

RAW: Rode o selector <☺> para seleccionar a qualidade.

JPEG: Rode o selector <☺> para seleccionar a qualidade.

**Estilo Imagem** ☆

- Carregue no botão <☺>.
- Rode o selector <☺> ou <☺> para seleccionar o Estilo Imagem.

Estilo	Descrição
<b>Normal</b>	Imagens nitidas com cores vivas.
<b>Retrato</b>	Imagens com tons de pele bonitos e ligeiramente nitidas.
<b>Paisagem</b>	Imagens com um céu azul e paisagens verdes vivas e muito nitidas.
<b>Monocromát.</b>	Imagens a preto e branco.

● Para <☺> (Neuro) e <☺> (Fiel), sconsulte o manual de instruções da câmara.

**Ecrã Controlo Rápido**

- Carregue no botão <☺>.
- Aparece o ecrã Controlo Rápido.

Abertura Sensibilidade ISO

Velocidade do obturador Compensação da exposição/definição ÁEB Modo de disparo Modo selecção área AF Qualidade de gravação de imagem Estilo Imagem

Abertura: 1/125 F8.0 ISO 200 D+ Compensação da exposição do flash: -3.2, 1.0, 1.2, 3.3

Modo de medição: M Auto Lighting Optimizer (Optimizar Luz Automática) Personalização Controlos

Modo de avanço: Bal. brancos

- Incline <☺> para seleccionar a função e rode o selector <☺> ou <☺> para a definir.
- No modo □ (Auto Total), pode seleccionar determinados modos de avanço e a qualidade de gravação de imagem.

**Nível Electrónico**

- Sempre que carregar no botão <INFO>, as indicações no ecrã mudam.
- Veja o nível electrónico.

### Funções Personalizadas

**F.PN I: Exposição**

- Incrementos nível de exposição
- Definir incrementos velocidade ISO
- Expansão ISO
- Cancelar variação auto
- Sequência de variação
- Mudança de segurança
- Veloc.sinc.Flash no modo AV

**F.PN II: Imagem**

- Redução ruído de longa exposição
- Redução de ruído de velocidade ISO elevado
- Prioridade tom de destaque

**F.PN III: AF/Modo Disparo**

- Sensibilidade busca AI Servo
- Prioridade 1ª/2ª img AI Servo
- Método busca AF AI Servo

**F.PN IV: Operação/Outros**

- Personalização Controlos
- Direcção do selector em Tv/Av
- Acresc. dados à imagem
- Adic. Info. rácio de aspecto

**4** Quando AF object.impossível

**5** Microajuste AF

**6** Selec modo selec. área AF

**7** Padrão selec. pt AF manual

**8** Iluminação display VF

**9** Mostrar todos pontos AF

**10** Foc.no visor AI SERVO / MF


**11** Emissão da luz auxiliar AF

**12** Ponto AF ligado a orientação


**13** Bloqueio de espelho

# Opções para Fotografar


## Nomenclatura

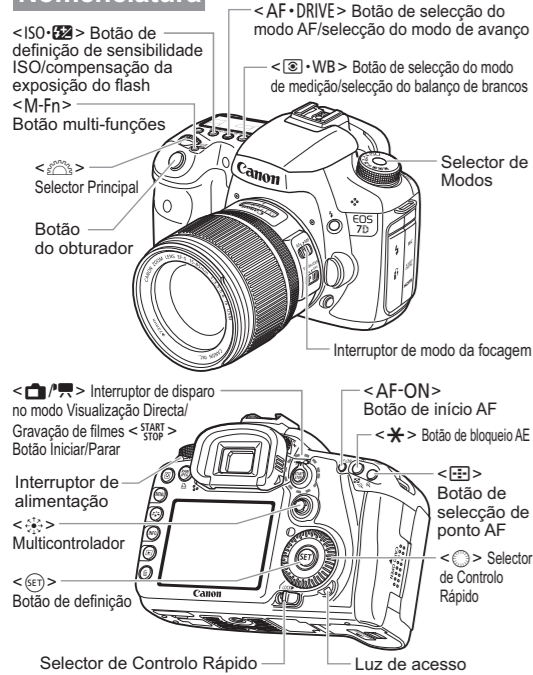


## Painel LCD

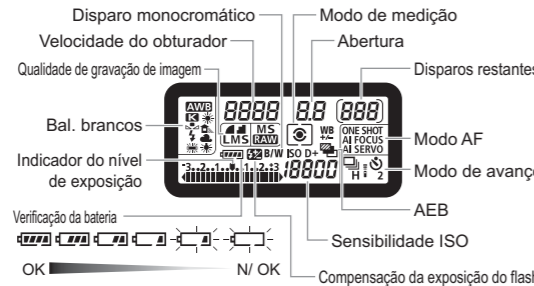

## Informação no Visor

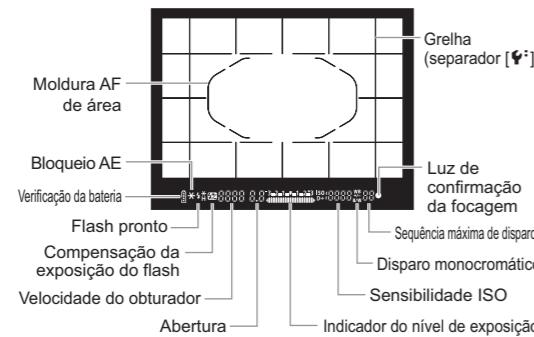


## Modos Totalmente Automáticos (□/CA)

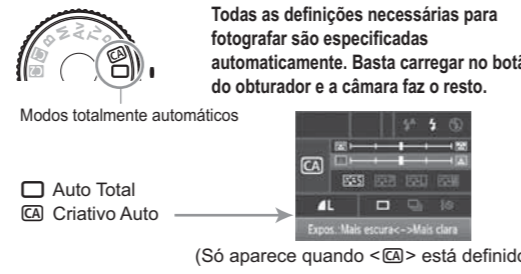

- Carregue no botão <Q> e depois incline <v> para seleccionar a função.
- Rode o selector <v> ou <v> para definir a função.


## Modos P/Tv/Av




## P: Programa AE

- Coloque o Selector de Modos na posição <P>.
- Tal como no modo <□>, quando a focagem é atingida, a velocidade e abertura do obturador são automaticamente definidos.


## Tv: Prioridade de obturador AE

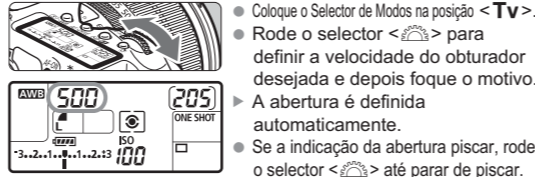


## Av: Prioridade de abertura AE

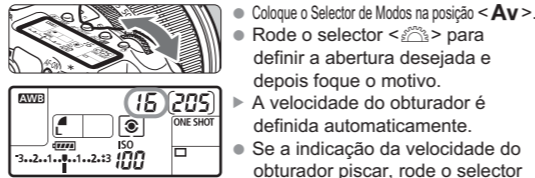


## Utilizar o Flash Incorporado

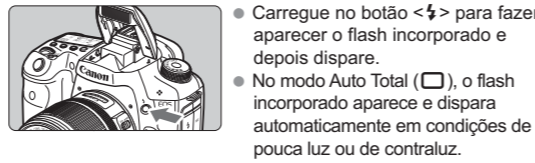

## ISO: Sensibilidade ISO

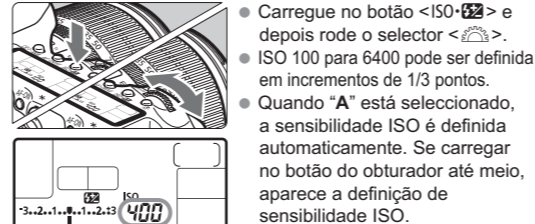


## Modo de avanço

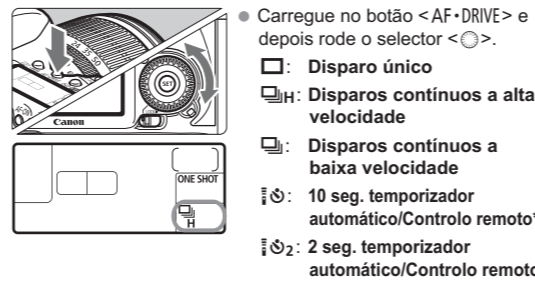


\* Este modo de avanço <v> pode ser definido em todos os modos de disparo.


## AF: Modo AF

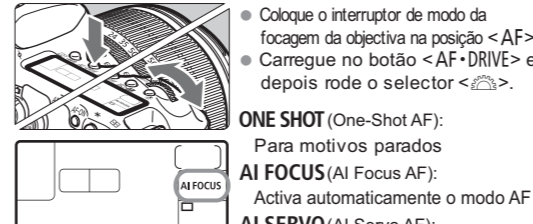


## Seleção manual do ponto AF

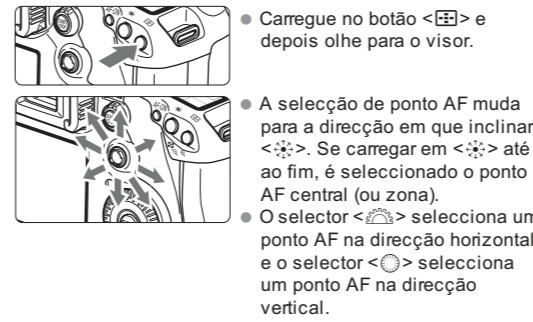

## Modo de Selecção de Áreas AF

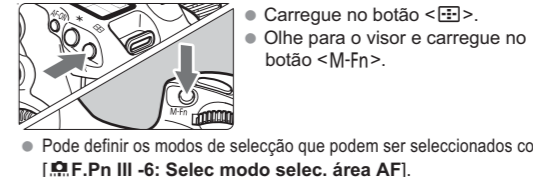


## A Disparo no modo Visualização Directa

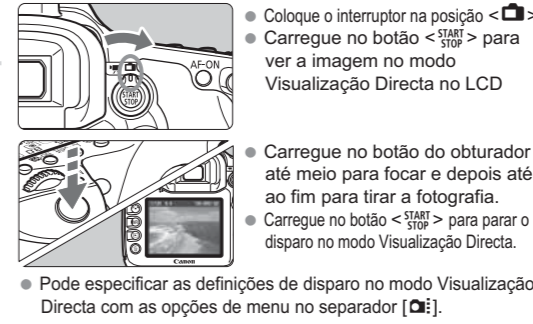

## Duração da Bateria com Disparo no modo Visualização Directa

Temperatura	Sem Flash	50% de Utilização do Flash
A 23°C	Aprox. 230 disparos	Aprox. 220 disparos

## Gravar Filmes

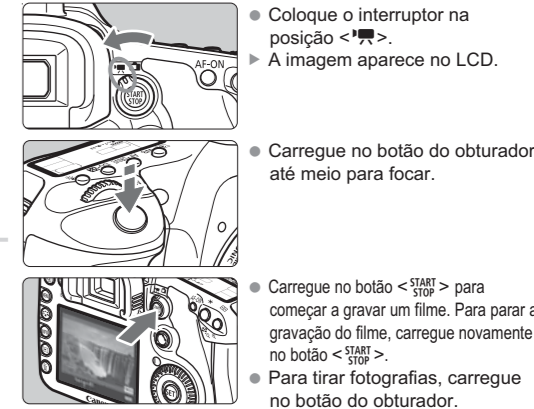

- Se estiver a utilizar o modo de disparo <M>, pode gravar filmes com a exposição manual.
- Pode especificar as definições de gravação de filmes com as opções de menu no separador [v].